GUMMIBÅDE

BRUGERMANUAL



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

CE

Læs venligst denne manual før du anvender din nye gummibåd.
Opbevar manualen til senere brug!

Indholdsfortegnelse

Grundlæggende information....3

Model og tekniske data....3

Udstyr:....4

Standardudstyr:....4

Ekstraudstyr:....4

Opbevaringstemperatur:....4

Samling og adskillelse....5

Samling....5

Adskillelse....8

Sikkerhed....8

Reparation....8

Bådens dele....9

SÅDAN SLÆBES BÅDEN

Når du skal slæbe båden, skal der laves en hanefod, som sættes fast i de 2 D-ringe på siden af båden og som samles foran hvor slæbetorvet sættes fast.
Løftehåndtaget foran må IKKE bruges til at slæbe båden i, det er kun til at løfte båden i med håndkraft.



Grundlæggende information

Model og tekniske data

GUMMIBÅD MED ALUMINIUMSDØRK

Længde	Bredde	Ponton dia.	PVC	Max HK	Dørk	Antal kamrer	Netto vægt	Max pers.	Varenr.
270 cm	155 cm	42 cm	1,2 mm	7,5kW (10HK)	Fast alu	3 + køl	52 kg		**1193829**



Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.
250 cm	152 cm	152 cm	68 cm	3 + køl	42 cm	48 kg	6 HK	450 kg		**1193861**
290 cm	152 cm	188 cm	68 cm	3 + køl	42 cm	52 kg	10 HK	510 kg		**1193863**
360 cm	175 cm	244 cm	80 cm	3 + køl	45 cm	76 kg	20 HK	589 kg		**1193865**



Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.
290 cm	152 cm	188 cm	68 cm	3 + køl	42 cm	42 kg	10 HK	510 kg		**1193864**



Grundlæggende information

Model og tekniske data

GUMMIBÅD MED TRÆDØRK

Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.
230 cm	137 cm	151 cm	60 cm	3 + køl	36 cm	38 kg	4 HK	350 kg	2	**1193855**
270 cm	153 cm	174 cm	68 cm	3 + køl	42 cm	48 kg	10 HK	484 kg	3	**1193856**
300 cm	155 cm	195 cm	68 cm	3 + køl	42 cm	52 kg	10 HK	510 kg	4	**1193858**



GUMMIBÅD MED OPPUSTELIG DØRK

Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.
230 cm	137 cm	151 cm	60 cm	3 + køl/dørk	36 cm	30 kg	2,5 HK	350 kg	2	**1193871**
270 cm	153 cm	174 cm	68 cm	3 + køl/dørk	42 cm	37 kg	5 HK	484 kg	3	**1193873**
300 cm	155 cm	195 cm	68 cm	3 + køl/dørk	42 cm	40 kg	10 HK	510 kg	4	**1193875**



Grundlæggende information

Model og tekniske data


GUMMIBÅD MED LAMEL DØRK

Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.
230 cm	131 cm	151 cm	60 cm	3	36 cm	31 kg	4 HK	350 kg	2	**1193868**
250 cm	152 cm	152 cm	68 cm	3	42 cm	42 kg	6 HK	450 kg	3	**1193869**



GUMMIBÅD MED RUND BAGENDE & LAMEL DØRK

Længde	Bredde	Indv. lgd.	Indv. bred	Antal kamre	Ponton Ø	Vægt	Max HK	Max belastning	Antal personer	Varenr.
200 cm	120 cm	135 cm	48 cm	2	34 cm	20 kg	2,5 HK	250 kg	1	**1193867**

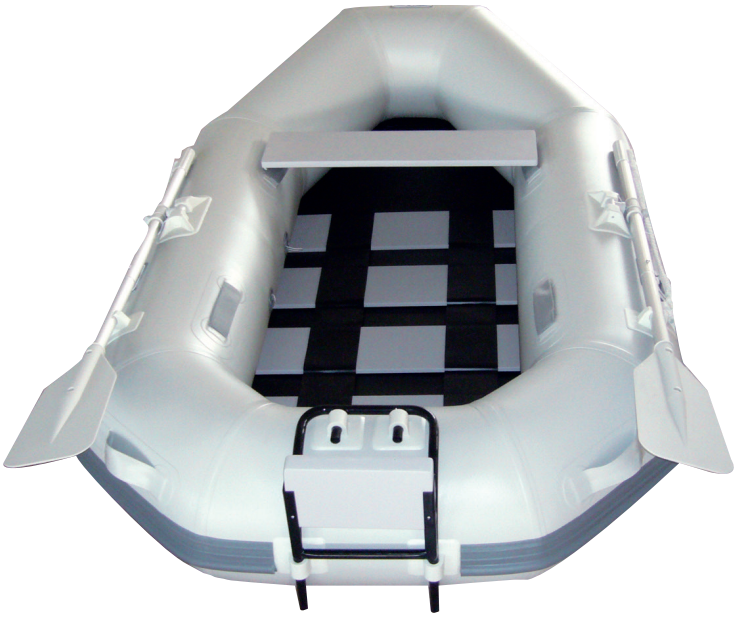

Udstyr:

Standardudstyr:

1. Delbare aluminiumsårer
2. Midtertofter i krydsfiner eller aluminium
3. Fodpumpe
4. Reparationssæt
5. Opbevaringstaske

Ekstraudstyr:

1. Dørk

a. Dørk i krydsfiner

b. Dørk i aluminium
c. Oppusteligt dørk
d. VIB dørk
e. Lameldørk

2. Oppustelig midtertofte
3. Opbevaringsrum til anvendelse under sæde
4. Opbevaringsrum til anvendelse foran
5. Presenning
6. Ekstra sæde
7. Baldakin

Opbevaringstemperatur:

Max. 70 gr. Celsius

Min.: -30 gr. Celsius

Samling og adskillelse

Samling

a. Normal procedure:


1. Fjern alle skarpe genstande fra det område, hvor gummibåden skal samles
2. Fold båden ud
3. Pump båden halvt op
4. Saml dørken som vist
5. Saml midtertoften
6. Pump båden helt. Pump båden til 0,25 bar.
7. Kontroller at alle ventiler er tætte og at der ingen lækager er
8. Kontroller at alt materiale er tilstede
9. Pump ikke kølen op før dørken er samlet
10. Køl pumpes til et maks tryk på 0,5 bar.
11. For at gøre samling af båden lettere første gang, kan båden med fordel pumpes op uden dørk og lade den stå et døgn ved ca. 20˚C.

Bemærk: Brug ikke en kompressor til at pumpe båden op, da for meget tryk kan resultere i sprungne svejsninger

b. Samling af dørk:


Samling af dørk for 1193855 og 1193861

1. Sæt del nummer 1 i spidsen af båden
2. Sæt del nummer 3 i bagenden af båden
3. Sæt del nummer 2 sammen med del nummer 1 ved at anvende H-samlingen
4. Isæt H-samling mellem 2 og 3 og pres dørken ned til den er lige

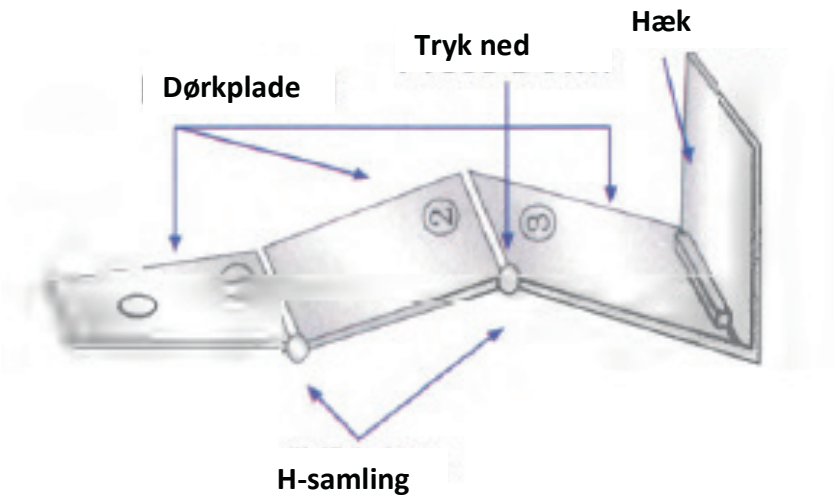


Samling af dørk for 1193825, 1193827, 1193829, 1193856, 1193858, 1193863, 1193864 og 1193865

1. Sæt del nummer 1 i spidsen af båden
2. Sæt del nummer 4 i bagenden af båden
3. Sæt del nummer 2 sammen med del nummer 1
4. Sæt del nummer 3 sammen med del nummer 2 og 4 og pres dørken ned til den er lige

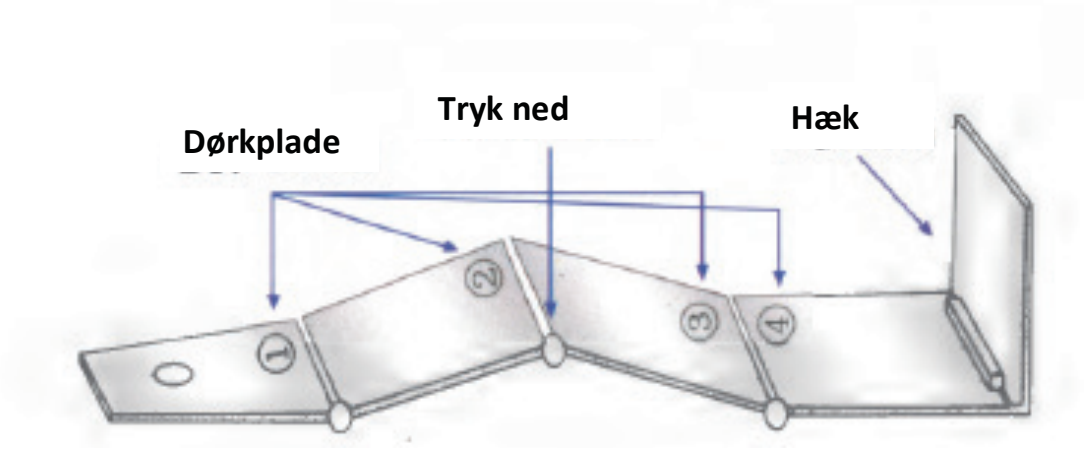


c. Samling af sidedele

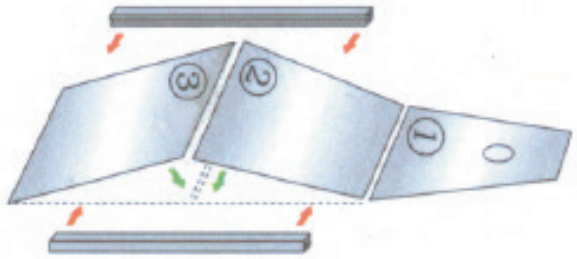

Sidedele til

1193855 og 1193861

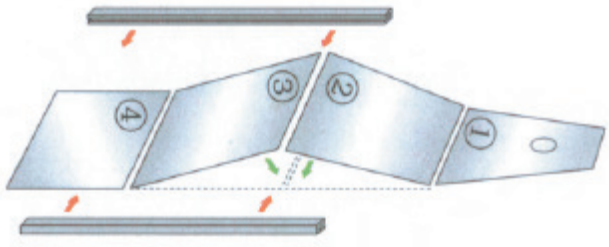

Sidedele til

1193825, 1193827, 1193829, 1193856,
1193858, 1193863, 1193864 og 1193865

Bemærk at når dørken installeres, skal numrene vende opad og hver H-samling skal installeres med den store flade side opad

Adskillelse

1. løsn alle ventiler for at lukke luften ud af båden
2. Fjern midtertoften
3. Fjern sidedele fra dørken
4. Løft midterste dørkplader op og adskil dem fra H-samling
5. Fjern alle dørkpladerne. Fjern forreste og bagerste dørkplader til sidst
6. Med bunden vendende nedad, presses rælingen ind i mod midten. Rul båden sammen i hver ende og placer den i opbevaringstasken sammen med pumpen og andet udstyr

Sikkerhed

1. Sikrer dig at alt nødvendigt udstyr er i båden. Vær opmærksom på at det kan være nødvendigt med ekstra sikkerhedsudstyr
2. Båden skal ikke bruges hvis man er påvirket af rusmidler eller alkohol
3. Vægten skal fordeles lige i hele båden. Hvis der ikke er ret meget vægt i båden, og båden er udstyret med motor, skal man ikke pludseligt accelerere
4. Vægtbelastning og motorstørrelse må ikke overskrides
5. Sæt dig ind i generelle regler om sejlads og det område du skal sejle i
6. Fortæl altid hvor du tager hen, hvor du vil sejle og hvornår du forventer at være tilbage
7.

Reparation


Små huller:

1. Reparation af et lille hul eller kan gøres med en lap fra reparationskittet
2. Alle overflader skal være rene og tørre
3. Påfør et jævnt lag lim på både båd og lap. Vent ca. 5 minutter mellem hvert lag. Efter 3. lag vent 10-15 minutter får lappen sættes på båden
4. Brug en hård genstand til at presse lappen mod båden
5. Vent mindst 24 timer før båden pustes op igen

Store huller:

Det anbefales at båden returneres til forhandleren

Bådens dele

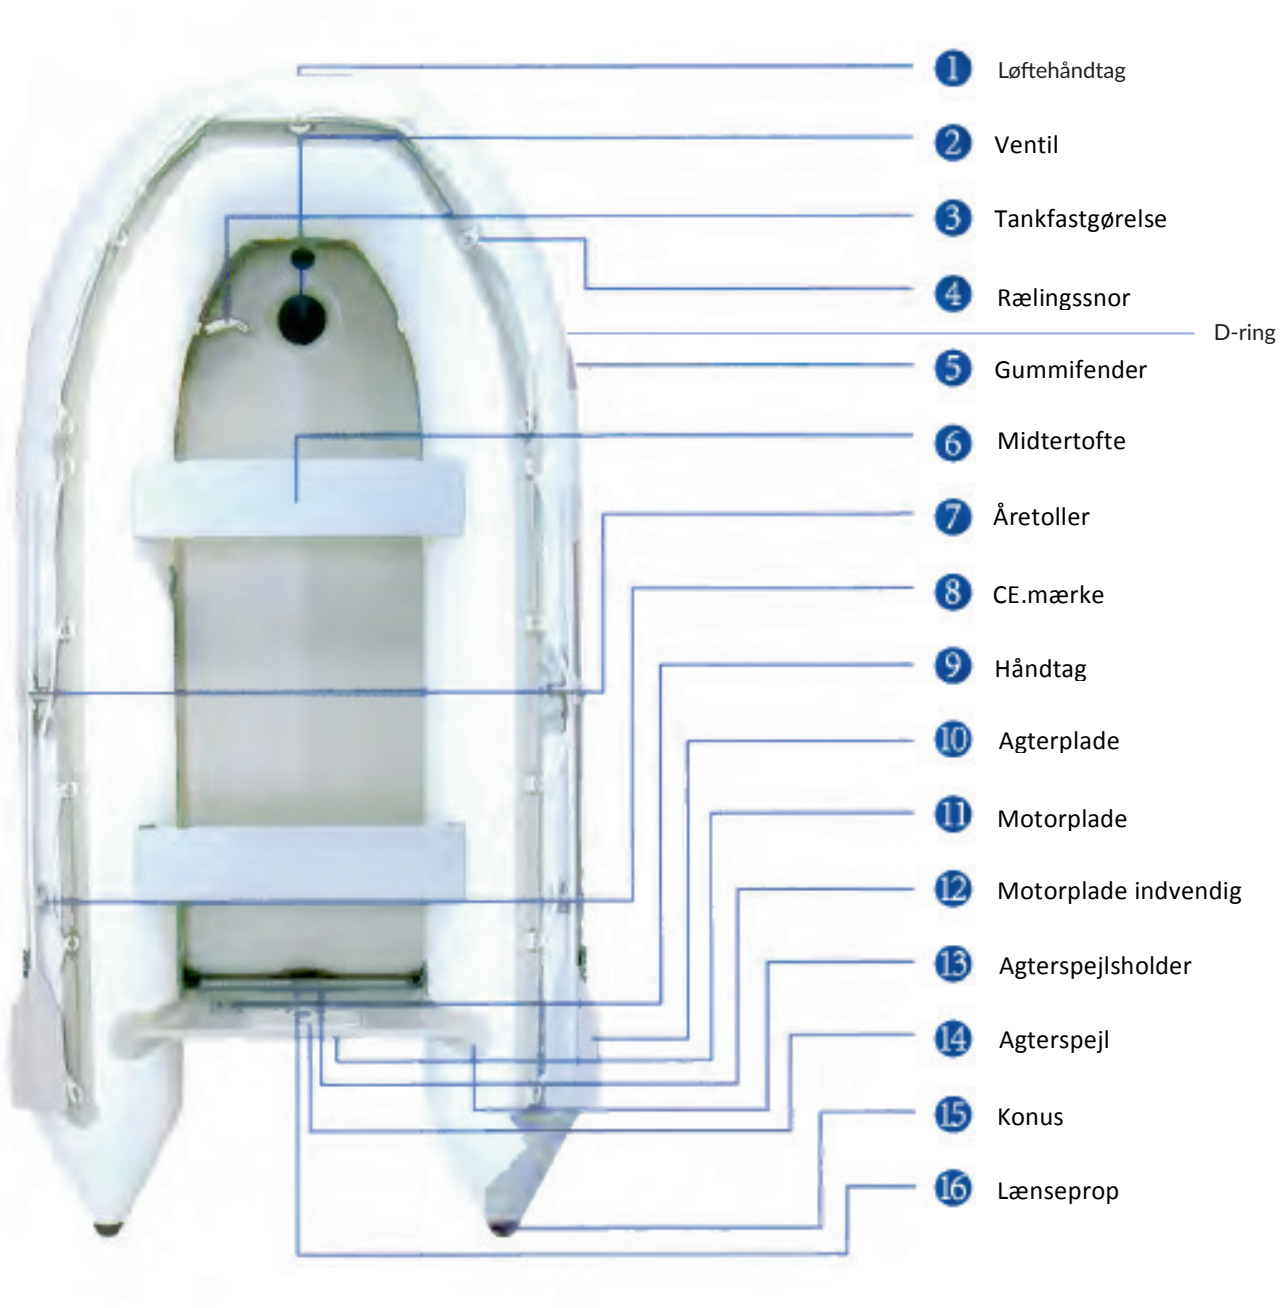
1 Løftehåndtag
2 Ventil
3 Tankfastgørelse
4 Rælingssnor
D-ring
5 Gummifender
6 Midtertofte
7 Åretoller
8 CE.mærke
9 Håndtag
10 Agterplade
11 Motorplade
12 Motorplade indvendig
13 Agterspejlsholder
14 Agterspejl
15 Konus
16 Lænseprop